

Istruzioni App

Dove trovare la nostra app:

Cercare su Google play o su App Store "Scent Marketing".



Device + Agg. device

AAA

Input password

Login

Device Setting Save

Setting About

Name: AAA → Modifica il nome del macchinario

Label: AAAAAA → Identificazione postazione

Elimina intervallo di lavoro

07:00-21:00 Grade: 09

Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

Aggiungi intervallo di lavoro

Interruttore intervallo di lavoro

Cambio Password

Device control

Set About

PCB Version: AAAA

Equipment version: AAAA

APP version: AAAA

Change password

Working period setting Save

Start working time Stop working time

04

05

06 : 00 00 : 01 → Per regolare scorrere verso l'alto o verso il basso.

07 01 01 02

08 02 02 03

Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Seleziona il giorno

Concentration grade 6 → Seleziona l'intensità

CustomStall

Work Time(S)	Stop Time(S)
14	24
15	25
16	26

Change password

Se si dimentica la password, si prega di premere il tasto RESET per ripristinare le impostazioni predefinite. La password predefinita è 8888.

Impostazioni generali

ON/OFF

Giorno

Ora Locale

Grado di diffusione

Una volta acceso il macchinario nella schermata iniziale troverete: l'ora locale e il grado di diffusione. Dopo 10 secondi se non si effettua nessun tipo di operazione lo schermo andrà in standby. Premere il tasto SET per 5 secondi se si desidera riaccendere lo schermo.

IMPOSTAZIONI ORA

Premere il tasto SET per 3 secondi fino a quando non sentite un "beep" che indica l'entrata nel menu per la regolazione dell'ora.

SET ^ v ENT

Premere ^ o v per scegliere la data corretta. Quindi premere il tasto ENT per spostarsi sulla linea dell'ora. Premere ^ o v per selezionare i numeri. Quando avete terminato premere SET per confermare.

IMPOSTAZIONI TEMPI DI DIFFUSIONE

Avete la possibilità di impostare un massimo di 5 periodi di lavoro diversi al giorno. Cosa si intende per periodo di lavoro?

Working time period	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

← Periodo di lavoro

ESEMPI

- 07.00 – 09.00
- 10.00 – 12.00
- 13.00 – 15.00
- 07.00 – 13.00
- 13.00 – 19.00

Quindi per ogni giorno della settimana abbiamo la possibilità di personalizzare i tempi di diffusione a seconda delle necessità. Premere il tasto SET per impostare il primo PERIODO DI LAVORO (ON1 & OFF1). Premere ^ o v per regolare i numeri (Premere il tasto ENT per andare alla posizione successiva). Una volta che il primo periodo di lavoro è stato impostato, possiamo scegliere in quale giorno della settimana attivarlo. Premere ENT fino a raggiungere Lunedì, poi premere ^ se si vuole attivare il periodo di lavoro (2) oppure premere v se si vuole disattivare il periodo di lavoro (3).

LUNEDI' PERIODO DI LAVORO 1 ATTIVO

LUNEDI' PERIODO DI LAVORO 1 NON ATTIVO


SET ^ (2) v ENT SET ^ (3) v ENT

Premere ENT per passare al giorno successivo e impostare l'attivazione o l'inattivazione del periodo 1 su tutti i giorni della settimana. Premere SET e seguire lo stesso procedimento per gli altri periodi 2,3,4,5. Finito di impostare il periodo 5 premere SET nuovamente per confermare e validare le preferenze impostate. Qui sotto è riportato un esempio di programma settimanale del macchinario.

ON indica che in quel determinato giorno è attivo un determinato periodo di lavoro.
OFF indica l'inattivazione del periodo di lavoro in un determinato giorno.

MANUALE D'USO

YANTARI SCENT

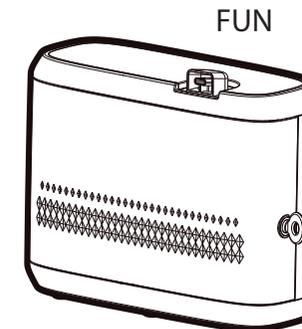

Importato da
Yantari S.R.L. (TO)

P.IVA 09453570013

commerciale@yantari.com



MADE IN P.R.C.

Concentrazione e Consumo


Grado	Lavoro (s)	Pausa (s)	Consumo (ml/h)		
			BASIC	STANDARD	PLUS
G1	15s	300s	0.10	0.1	0.2
G2	15s	150s	0.14	0.2	0.3
G3	20s	120s	0.18	0.3	0.5
G4	20s	85s	0.22	0.4	0.6
G5	25s	80s	0.26	0.5	0.8
G6	30s	75s	0.30	0.6	0.9
G7	30s	60s	0.34	0.7	1.0
G8	30s	50s	0.38	0.8	1.2
G9	30s	40s	0.45	0.9	1.3
G10	30s	33s	0.50	1.0	1.5
G11	33s	30s	0.55	1.1	1.8
G12	40s	30s	0.60	1.2	2.0
G13	50s	30s	0.65	1.3	2.3
G14	60s	30s	0.70	1.4	2.5
G15	75s	30s	0.75	1.5	2.8
G16	80s	25s	0.80	1.6	3.0
G17	85s	20s	0.85	1.7	3.3
G18	120s	20s	0.90	1.8	3.5
G19	150s	15s	0.95	1.9	3.8
G20	300s	15s	1.00	2.0	4.0
X	5-500s	5-500s			

Note:

- I dati sopra riportati sono basati su test con le fragranze Yantari Scent.
- I dati riportati sono solo di riferimento, a seconda della fragranza possono variare leggermente.

Specifiche

[Prodotto]	: FUN BASIC	FUN STANDARD	FUN PLUS
[Copertura]	: 600m ³	1200m ³	2400m ³
[Dimensioni]	: 295*222*112.5mm		
[Capacità]	: 850ml		
[Peso]	: 2.1kg		
[Potenza]	: 6W /6W / 9W		
[Alimentazione]	: DC12V		

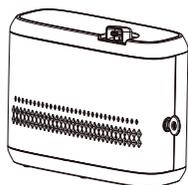


Utilizzo nastro sigillante:

1. Prima di attivare il diffusore, avvolgere il nastro intorno a per evitare perdite d'aria.


Installazione

Come utilizzare le viti:

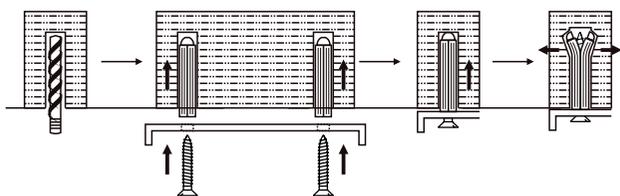


Una volta forato il muro, inserire l'espansione delle viti nel muro e inserire nelle espansioni le viti e avvitare forte.

Passaggi

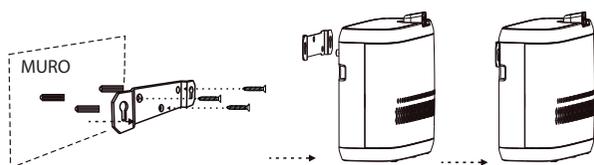


1. Scegliere la posizione desiderata sul muro, successivamente fissare la staffa al muro con le viti, come mostrato nel precedente passaggio.
2. Appendere il diffusore alla staffa.

Panoramica


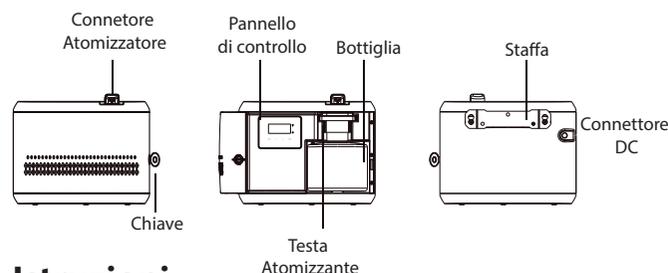


Istruzioni

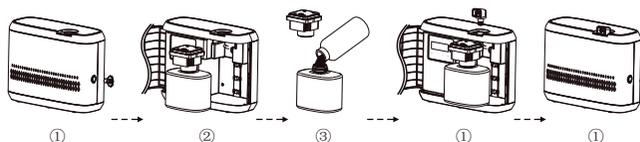

1. Aprire il diffusore con la chiave.
2. Rimuovere l'atomizzatore con la bottiglia e svitare la bottiglia.
3. Versare la fragranza desiderata nella bottiglia.
4. Avvitare la testa atomizzante alla bottiglia e collegarla nuovamente al diffusore.
5. Regolare le impostazioni e chiudere il diffusore con la chiave.

Posizionamento

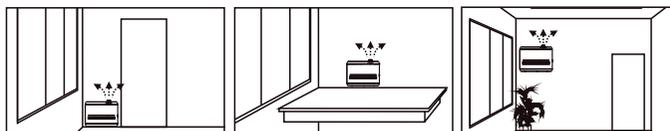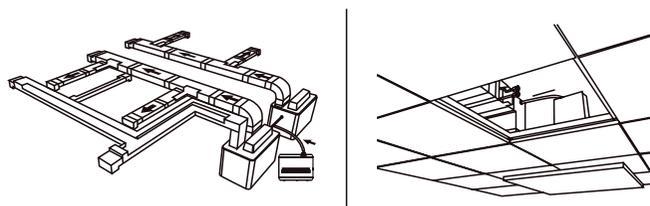

ATTENZIONE

- Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, non piegarlo, strapparli, e non caricarlo pesantemente, agganciarlo o riprocessarlo.
- Non utilizzare il Plug AC quando è danneggiata o non attaccato alla presa.
- Non bagnare la macchina o il connettore DC.
- Non utilizzare prese di corrente sovraccariche, cavi o spine rotte.
- Non toccare il filo o il diffusore in caso di fulmini o scosse.
- Non smontare il diffusore mentre è acceso.

Note

1. Dopo l'installazione, tenere il diffusore in verticale. Inclinare o sdraiare il diffusore comporta la fuoriuscita della fragranza. L'efficienza del diffusore può essere compromessa se il circuito è contaminato.



2. Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.



3. Anche se il diffusore non è attivo (o si trova nel periodo di pausa) il display rimane acceso.

4. Se il display è disordinato, si blocca o altri problemi, riavviare la macchina per ripristinare le impostazioni predefinite (premere il tasto ENT per 5 secondi e fin quando non sentite un "beep").

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere l'assistenza per la riparazione del diffusore si prega di provare a diagnosticare prima il problema seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guasto	Soluzione
Non diffonde	- Verificare se la modalità scelta è corretta o no. - Verificare che la macchina non sia in un "periodo di non lavoro". - La pompa d'aria potrebbe essere danneggiata, sostituirla. - Verificare che il tubo sia collegato.
Scarsa diffusione	- Il nucleo atomizzante è bloccato, pulirlo con l'alcool o sostituirlo con uno nuovo. - Verificare che ci siano tutte le guarnizioni e che non siano danneggiate. - Verificare se si è scollegato il tubo o no.
Perdita d'olio	- Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente. - Verificare che ci siano tutte le guarnizioni e che non siano danneggiate.
Spruzzi d'olio	- La testa atomizzante è danneggiata, sostituirla con una nuova. - Il macchinario è inclinato o sdraiato a terra, mettere la macchina in verticale.
Rumori anomali	- La pompa dell'aria è scollegata, ricollegarla. - La pompa dell'aria è danneggiata, cambiarla con una nuova.

Pulizia

Il diffusore necessita di una pulizia nei seguenti casi:

1. Se si deve cambiare fragranza.
2. Se il livello di atomizzazione diventa debole.

Passaggi per la pulizia:

1. Svitare la bottiglia e lavarla con alcool industriale.
2. Versare nella bottiglia (fino a circa il 15%) dell'alcool e accenderla per 5 minuti circa.
3. Spegnerne il diffusore e lasciarlo asciugare.