


MANUALE D'USO

SCENT MARKETING

MILOS

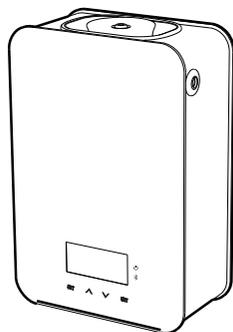


Importato da Yantari S.R.L. (TO)
Voltage: 12V 1A Power: 5W
Model: MILOS



Made in P.R.C.
commerciale@yantari.com

Specifiche

- [Prodotto] MILOS
- [Dimensioni] 260*175*89mm
- [Capacità] 180ml
- [Alimentazione] DC12V = 1A MAX
- [Potenza] 5W
- [Copertura] 130m²/450m³/14100ft³
- [Peso] 1,88 Kg




Concentrazione e Consumo

Grado	Tempo di lavoro	Tempo di pausa	Consumo
G1	15s	300s	0,05 g/h
G2	15s	150s	0,10 g/h
G3	20s	120s	0,15 g/h
G4	20s	85s	0,20 g/h
G5	25s	80s	0,25 g/h
G6	30s	75s	0,30 g/h
G7	30s	60s	0,35 g/h
G8	30s	50s	0,40 g/h
G9	30s	40s	0,45 g/h
G10	30s	33s	0,50 g/h
G11	33s	30s	0,55 g/h
G12	40s	30s	0,60 g/h
G13	50s	30s	0,66 g/h
G14	60s	30s	0,71 g/h
G15	75s	30s	0,76 g/h
G16	80s	25s	0,81 g/h
G17	85s	20s	0,86 g/h
G18	120s	20s	0,90 g/h
G19	150s	15s	0,96 g/h
G20	300s	15s	1,01 g/h
PERS.	5-300s	5-300s	--


Note:
1. I dati sopra riportati sono basati su test con le fragranze Yantari Scent.
2. I dati riportati sono solo di riferimento, a seconda della fragranza possono variare leggermente.

Installazione

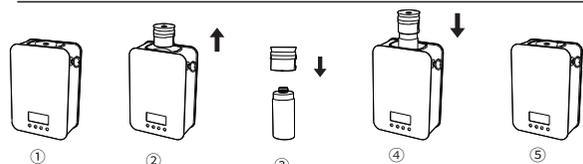


1. Aprire il device con la chiave senza rimuovere la chiave dalla serratura.
2. Tirare fuori l'atomizzatore.
3. Svitare la bottiglia dall'atomizzatore, riempirla con la fragranza e riavvitare la bottiglia all'atomizzatore.
4. Inserire nuovamente la bottiglia nel device, una volta raggiunta la giusta posizione, portare verso il basso anche l'atomizzatore.
5. Impostare il device e richiuderlo con la chiave.

Installazione a parete

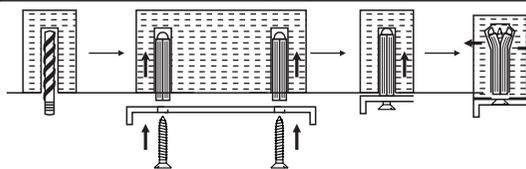

Come utilizzare le viti:

Una volta forato il muro, inserire l'espansione delle viti nel muro e inserire nelle espansioni le viti e avvitare forte.

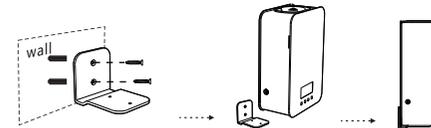

1. Scegliere la posizione desiderata sul muro, successivamente fissare la staffa al muro con le viti, come mostrato nel precedente passaggio.
2. Appendere il diffusore alla staffa.

ATTENZIONE



1. Dopo l'installazione, tenere il diffusore in verticale. Inclinare o sdraiare il diffusore comporta la fuoriuscita della fragranza. L'efficienza del diffusore può essere compromessa se il circuito è contaminato.
2. Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.
3. La macchina non funziona quando non è nel periodo di lavoro programmato, anche l'icona di atomizzazione viene visualizzata sullo schermo.
4. Quando la macchina è in stato di blocco, il pulsante non può essere azionato e non viene visualizzato alcun display sullo schermo.
5. Se il display risulta danneggiato, guasto o altri problemi, si prega di riavviare il device.

Resetare il device

Tenere premuto per 3 secondi il tasto **ENT** fino a quando non si sente il "beep".

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere l'assistenza per la riparazione del diffusore si prega di provare a diagnosticare prima il problema seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guasto	Soluzione
Non diffonde	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la modalità impostata sia corretta o meno. • Verificare che il diffusore non sia impostato nel "Tempo di pausa". • La pompa potrebbe essere danneggiata, sostituirla con una nuova. • Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente.
Scarsa diffusione	<ul style="list-style-type: none"> • L'atomizzatore è bloccato, lavarlo con alcool o sostituirlo con uno nuovo. • Verificare che la guarnizione non sia danneggiata. • Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente.
Perdita d'olio	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente. • La guarnizione dell'atomizzatore è danneggiata o posizionata male.
Spruzzi d'olio	<ul style="list-style-type: none"> • L'atomizzatore è danneggiato, sostituirlo con uno nuovo. • Il diffusore non è nella posizione corretta, metterlo in verticale.
Rumori anormali	<ul style="list-style-type: none"> • La pompa non è inserita correttamente. • La pompa è danneggiata, sostituirla con una nuova.

SI SCONSIGLIA VIVAMENTE L'UTILIZZO DEL DEVICE CON FRAGRANZE DIVERSE DA QUELLE DI YANTARI SCENT. DIVERSE MISCELE, INFATTI, POTREBBERO CAUSARE DANNI. DANNI DOVUTI ALL'UTILIZZO DI MISCELE NON PRODOTTE DA YANTARI SCENT E NON CONSONE FANNO DECADERE LA GARANZIA.

Pulizia

Il diffusore necessita di una pulizia nei seguenti casi:

1. Se si deve cambiare fragranza.
2. Se il livello di atomizzazione diventa debole.

Passaggi per la pulizia:

1. Svitare la bottiglia e lavarla con alcool industriale.
2. Versare nella bottiglia (fino a circa il 15%) dell'alcool e accenderla per 5 minuti circa.
3. Spegner il diffusore e lasciarlo asciugare.
4. Non lasciare il diffusore incustodito durante la pulizia

Istruzioni Bluetooth

Dove trovare la nostra app:

Cercare su Google Play o su App Store "Yantari Scent".

Nota:

1. Assicurati che il Bluetooth sia attivo;
2. Assicurati che la funzione di localizzazione del telefono cellulare sia attivata.




Consumo: questo valore è calcolato su un'ora di lavoro continuo con una fragranza Yantari Scent. SI SCONSIGLIA VIVAMENTE L'UTILIZZO DEL DEVICE CON ALTRE FRAGRANZE.

Fragranza: questo valore indica la quantità di fragranza versata nella bottiglia.

Rimanenza: questo valore indica per quanto tempo può essere utilizzata la fragranza in base al consumo, alla fragranza, all'intensità e al tempo di lavoro.


ON/OFF DEVICE
ON/OFF VENTOLA

Calibrare: serve per calibrare i consumi. Si consiglia di calibrare dopo aver utilizzato il device per almeno 10 giorni. Si prega di misurare prima l'olio rimanente nella bottiglia, quindi toccare "calibra" nell'app, inserire la quantità di olio rimanente e confermare. Il consumo, i giorni rimanenti e la percentuale verranno aggiornati.

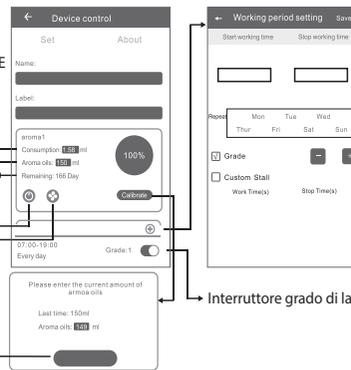

Interruttore grado di lavoro

Cambio Password

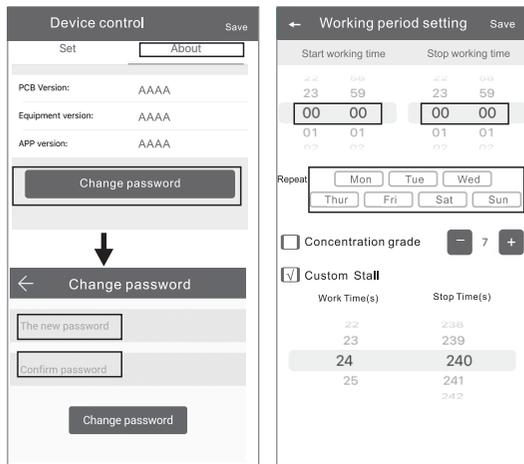


Scorrere in alto o in basso per impostare orario

Selezione giorno

Selezione grado

Se si dimentica la password, si prega di premere il tasto RESET per ripristinare le impostazioni predefinite.
La password predefinita è 8888.

Impostazioni WiFi

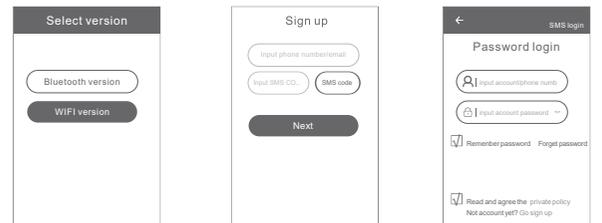

Aprire l'app e selezionare WiFi.

Registrarsi tramite numero di telefono o e-mail.


Inserire nome utente e password e accedere al proprio account.



Se si dimentica la password, è possibile recuperarla attraverso il numero di telefono oppure la mail.



E' possibile resettare la password.

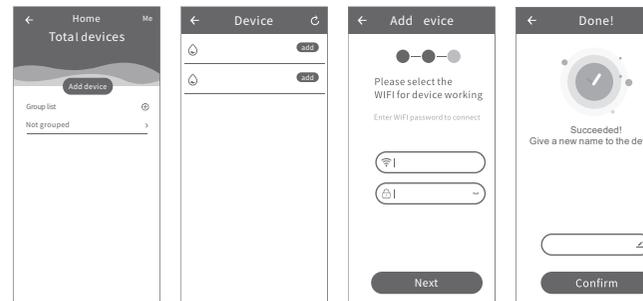


Aggiungere device

Selezionare il device da aggiungere.

Inserire la password del WiFi, premere "Avanti" per iniziare la connessione (supporta solamente 2.4G WIFI)

Dopo averlo configurato con successo, l'utente potrà dare un nome al diffusore.

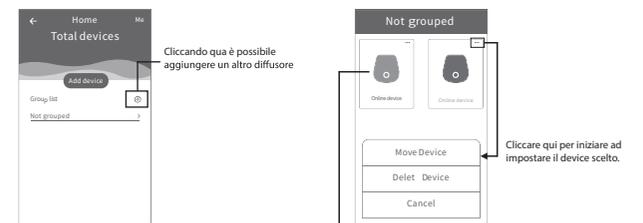

Cliccando qua è possibile aggiungere un altro diffusore

Cliccare qui per iniziare ad impostare il device scelto.


Consumo: questo valore è calcolato su un'ora di lavoro continuo con una fragranza Yantari Scent. SI SCONSIGLIA VIVAMENTE L'UTILIZZO DEL DEVICE CON ALTRE FRAGRANZE.

Fragranza: questo valore indica la quantità di fragranza versata nella bottiglia.

Rimanenza: questo valore indica per quanto tempo può essere utilizzata la fragranza in base al consumo, alla fragranza, all'intensità e al tempo di lavoro.


ON/OFF DEVICE
ON/OFF VENTOLA

Calibrare: serve per calibrare i consumi. Si consiglia di calibrare dopo aver utilizzato il device per almeno 10 giorni. Si prega di misurare prima l'olio rimanente nella bottiglia, quindi toccare "calibra" nell'app, inserire la quantità di olio rimanente e confermare. Il consumo, i giorni rimanenti e la percentuale verranno aggiornati.

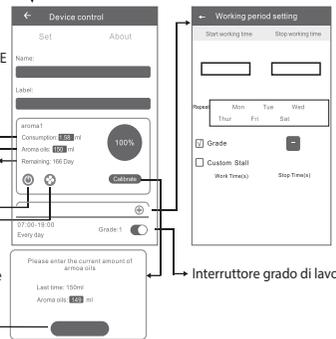

Interruttore grado di lavoro

Impostazioni manuali

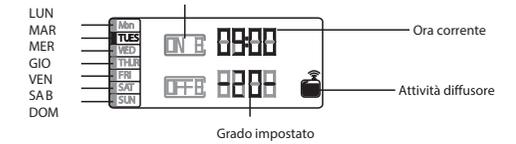

Accensione

Collegare l'alimentatore al device e alla presa di corrente, premere l'interruttore. Una volta sentito il "beep", si accenderà lo schermo.

Spegnimento

Lo schermo si spegne premendo l'interruttore e staccando l'alimentatore.

Controllo Ventola

Tenere premuto ▲ per 3 secondi per accendere la ventola. Tenere premuto ▼ per 3 secondi per spegnere la ventola.

Blocca / Sblocca schermo

Dopo 60 secondi, se non si effettua nessun tipo di operazione, lo schermo andrà in standby. Premere il tasto SET per 3 secondi se si desidera riaccendere lo schermo.

Impostazioni ora

Premere il tasto SET per 3 secondi fino a quando non sentite un "beep" che indica l'entrata nel menu per la regolazione dell'ora.

Premere ▲ o ▼ per scegliere la data corretta. Quindi premere il tasto ENT per spostarsi sulla linea dell'ora. Premere ▲ o ▼ per selezionare i numeri. Quando avete terminato premere SET per confermare.

Impostazioni grado di concentrazione

Sono disponibili 10 gradi diversi di intensità di lavoro. Premere ▲ per aumentare il grado, premere ▼ per abbassare il grado di concentrazione.

Programmazione

Avete la possibilità di impostare un massimo di 5 periodi di lavoro diversi al giorno. Cosa si intende per periodo di lavoro?

Working time period	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

← **Periodo di lavoro**

↓
ESEMPI

1. 07.00 – 09.00
2. 10.00 – 12.00
3. 13.00 – 15.00
4. 07.00 – 13.00
5. 13.00 – 19.00

Quindi per ogni giorno della settimana abbiamo la possibilità di personalizzare i tempi di diffusione a seconda delle necessità. Premere il tasto SET per impostare il primo PERIODO DI LAVORO (ON1 & OFF1). Premere o per regolare i numeri (Premere il tasto ENT per andare alla posizione successiva).

Una volta che il primo periodo di lavoro è stato impostato, possiamo scegliere in quale giorno della settimana attivarlo. Premere ENT fino a raggiungere Lunedì, poi premere se si vuole attivare il periodo di lavoro (2) oppure premere se si vuole disattivare il periodo di lavoro (3).



SET ▲ (2) ▼ ENT SET ▲ (3) ▼ ENT

Premere ENT per passare al giorno successivo e impostare l'attivazione o l'inattivazione del periodo 1 su tutti i giorni della settimana.

Premere SET e seguire lo stesso procedimento per gli altri periodi 2,3,4,5. Finito di impostare il periodo 5 premere SET nuovamente per confermare e validare le preferenze impostate. Qui sotto è riportato un esempio di programma settimanale del macchinario.

ON indica che in quel determinato giorno è attivo un determinato periodo di lavoro. OFF indica l'inattivazione del periodo di lavoro in un determinato giorno.