


# Istruzioni

## Dove trovare la nostra app:

Cercare su Google Play o su App store "Yantari Scent".




Name: AAA → Modifica il nome del macchinario  
 Label: AAAAAA → Identificazione postazione

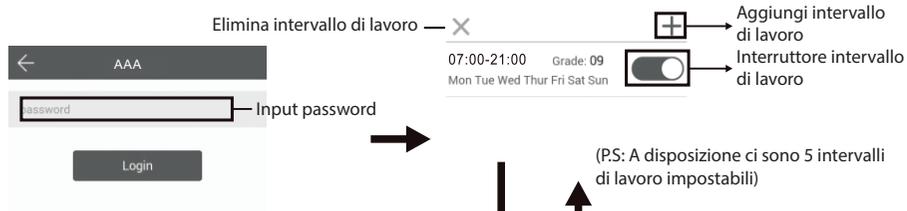

(P.S: A disposizione ci sono 5 intervalli di lavoro impostabili)

Dopo aver regolato il grado, si prega di salvarlo PRIMA di tornare sulla Home Page

## Impostare la password



05 : 00 00 : 01 → Per regolare scorrere verso l'alto o verso il basso.


Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Seleziona il giorno della settimana

Concentration grade 6 → Seleziona l'intensità di emissione

Work Time(S)	Stop Time(S)
14	24
15	25
16	26

# MANUALE D'USO

YANTARI SCENT

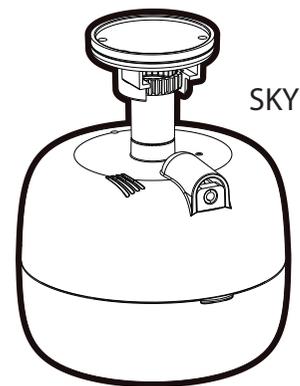

Importato da  
Yantari S.R.L. (TO)

P.IVA 09453570013

commerciale@yantari.com



MADE IN P.R.C.

## Concentrazione e Consumo

Grado	Pausa (s)	Lavoro (s)	Consumo (g/h)
G1	60s	3s	0,08
G2	60s	7s	0,16
G3	60s	11s	0,24
G4	60s	15s	0,32
G5	60s	19s	0,40
G6	60s	23s	0,50
G7	60s	27s	0,60
G8	60s	31s	0,70
G9	60s	35s	0,80
Personalizzato	60s	3-60s	


### Note:

1. I dati sopra riportati sono basati su test con le fragranze Yantari Scent.
2. I dati riportati sono solo di riferimento, a seconda della fragranza possono variare leggermente.


Se si dimentica la password, si prega di premere il tasto RESET per ripristinare le impostazioni predefinite. La password predefinita è 8888.

## Specifiche

- [ Prodotto ] SKY
- [ Dimensioni ] 158\*150\*128 mm
- [ Peso ] 597g
- [ Voltaggio ] DC12V
- [ Alimentazione ] 4.5W
- [ Copertura ] 450m<sup>3</sup>
- [ Capacità ] 250ml

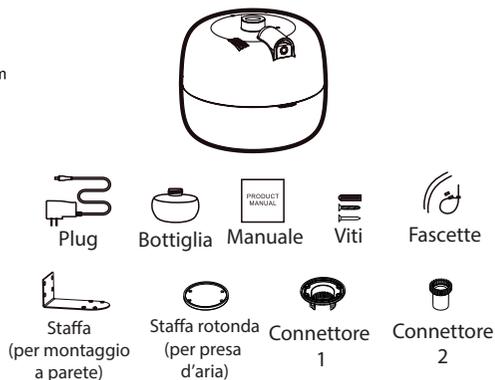


Controllare ed essere sicuri che ci siano tutti i componenti quando aprite la confezione la prima volta, in caso di problemi contattare il rivenditore.

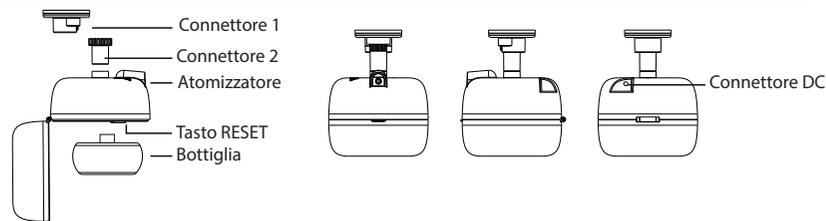


## Descrizione

### Installazione alla presa d'aria

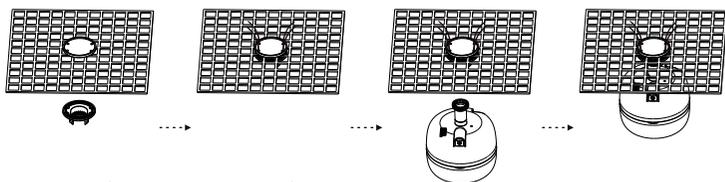

1. Fissare la staffa rotonda con viti o fascette.
2. Installare il Connettore 1 sotto la presa d'aria.
3. Installare il Connettore 2 al diffusore.
4. Fissare il Connettore 1 al Connettore 2.

### Installazione alla parete

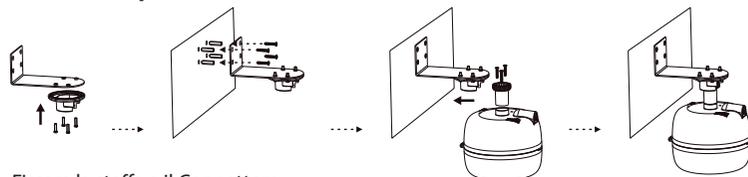

1. Fissare la staffa e il Connettore.
2. Installare la staffa al muro.
3. Installare il Connettore 2 al diffusore.
4. Fissare il Connettore 1 al Connettore 2.


## ATTENZIONE

- Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, non piegarlo, strapparlo, e non caricarlo pesantemente, agganciarlo o riprocessarlo.
- Non utilizzare il Plug AC quando è danneggiata o non attaccato alla presa.
- Non bagnare la macchina o il connettore DC.
- Non utilizzare prese di corrente sovraccariche, cavi o spine rotte.
- Non toccare il filo o il diffusore in caso di fulmini o scosse.
- Non smontare il diffusore mentre è acceso.

## Note

1. Dopo l'installazione, tenere il diffusore in verticale. Inclinare o sdraiare il diffusore comporta la fuoriuscita della fragranza. L'efficienza del diffusore può essere compromessa se il circuito è contaminato.

2. Non modificare, smontare o riparare arbitrariamente il diffusore, per qualsiasi guasto per favore contattare il rivenditore.

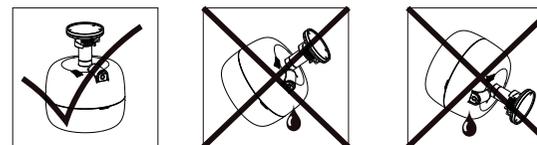

## Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere l'assistenza per la riparazione del diffusore si prega di provare a diagnosticare prima il problema seguendo le istruzioni sotto riportate.

Guasto	Soluzione
Non diffonde	• Verificare se il diffusore è acceso, se le impostazioni di lavoro sono corrette, o se la pompa è danneggiata.
Scarsa diffusione	• Verificare se l'atomizzatore è bloccato, pulirlo con alcool industriale. • Verificare se la pompa è danneggiata.
Perdita d'olio	• Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente. • Verificare che l'atomizzatore non sia danneggiato.
Spruzzi d'olio	• Verificare che la bottiglia sia avvitata correttamente. • Verificare che il macchinario sia nella posizione corretta (verticale).
Rumori anomali	• La pompa è scollegata, ricollegarla. • La pompa è danneggiata, sostituirla con una nuova.

## Pulizia

Il diffusore necessita di una pulizia nei seguenti casi:

1. Se si deve cambiare fragranza.
2. Se il livello di atomizzazione diventa debole.

Passaggi per la pulizia:

1. Svitare la bottiglia e lavarla con alcool industriale.
2. Versare nella bottiglia (fino a circa il 15%) dell'alcool e accenderla per 5 minuti circa.
3. Spegnerne il diffusore e lasciarlo asciugare.